

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие устройства требованиям на него при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим Паспортом.

7.2. Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня продажи установки потребителю. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью торговой организации, срок гарантии исчисляется с даты выпуска установки.

7.3. Гарантийный срок хранения на складе потребителя - 6 месяцев в упаковке изготовителя.

7.4. Поставщик гарантирует безвозмездное устранение дефектов и замену деталей, пришедших в негодность в течении гарантийного срока, при условии выполнения потребителем правил эксплуатации и хранения устройства установленных настоящим Руководством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство принудительной вентиляции заводской № _____ соответствует техническим требованиям на него и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П.
Подпись лица ответственного
за приемку _____

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации _____

Дата продажи _____
Подпись лица ответственного
за продажу _____ М.П.

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ К ЭЛЕКТРОПЕЧИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА УНИТЕРМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СП 0081.00.00.000РЭ



СПАРК-ДОН, ЛТД
г.Волгодонск

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Устройство принудительной вентиляции (в дальнейшем устройство) предназначено для отвода газов, образующихся при выплавлении и выжигании воска и предварительном нагреве кювет в электропечах стоматологических УниTERM и применяется в комплекте с этими печами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Питание от однофазной сети 220(+22 / -22)В частотой 50 Гц.
2.2. Номинальная потребляемая мощность 50 Вт.
2.3. Режим работы-продолжительный
2.4. Температура окружающей среды15...35°C
2.5. Относительная влажность воздуха до 90% при +20°C
2.6. Габариты, мм:
 -длина.....400
 -ширина.....122
 -высота.....152
2.7. Масса, кг, не более3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 3.1. Устройство принудительной вентиляции1шт.
3.2. Руководство по эксплуатации.....1экз.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 4.1. Запрещается:
- пользоваться устройством в разобранном виде;
- допускать попадание влаги в устройство;
- вводить какие-либо предметы в устройство;
- подвергать устройство механическим ударам.

5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

5.1. Устройство устанавливается на электропечь УниTERM так, чтобы патрубок 3 (рис.1) устройства был насажен на трубу электропечи, как показано на рис.1

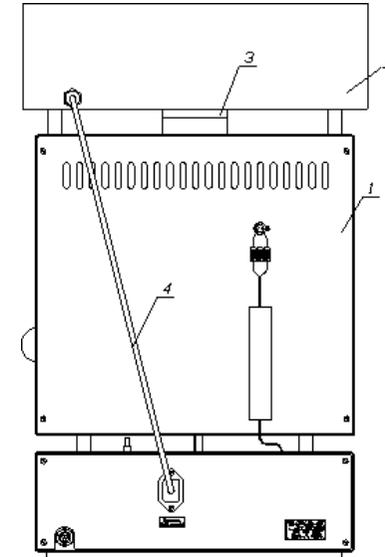


Рис.1. 1-электропечь УниTERM; 2- устройство принудительной вентиляции; 3- патрубок устройства
4- кабель питания устройства

5.2. Подключите кабель питания устройства к специальной розетке, которая установлена на задней стенке электропечи.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Устройство работает под управлением программы электропечи УниTERM.