




EAC



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ серии ЛЮКС

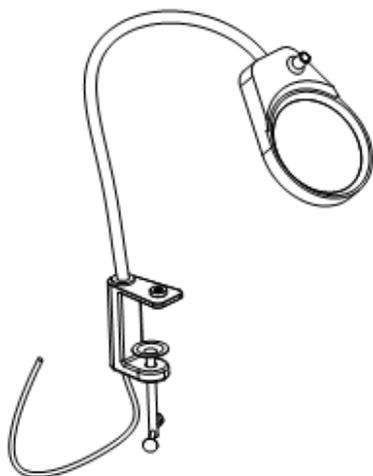

**Этикетка
АВЕ 619.000.000 ЭТ**

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АП16.В.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного серии ЛЮКС (далее – светильник), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8. Светильник предназначен для локального освещения рабочей зоны и увеличения изображения малоразмерных объектов для удобства их обработки, выполнения высокоточных, прецизионных работ и визуального контроля.

1.2 Особенности

Компактный линза-светильник (1) на гибком кронштейне (4) со струбциной (3) для крепления к столешнице.

Гибкий кронштейн обеспечивает комфортную работу с линзой в рабочей зоне.

Дополнительная линза повышенной кратности увеличения.

Регулировка яркости освещения.

Магнит (5) – держатель для оперативного размещения и фиксации инструмента.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- выход сетевого адаптера..... $\overline{\text{III}}$ 5В 0,5А
- электропитание сетевого адаптера..... ~220/230В 50/60Гц
- потребляемая мощность, не более5 ВА
- диаметр основной/дополнительной линзы, не менее 90/20 мм
- увеличение основной/дополнительной линзы, не менее x3/x5
- длина гибкого штатива, до 0,5 м
- масса, не более 0,7 кг
- толщина столешницы 5...55 мм

1.5 Комплектность

Светильник


Этикетка АВЕ 619.000.000 ЭТ

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Подключить адаптер Светильника к розетке ~220/230В 50/60Гц, ручкой (2) включить лампу и установить требуемую яркость освещения.

2.2 Использовать защитную шторку во избежание повреждения поверхности линзы.

2.3 При длительных перерывах в работе отключать Светильник от сети.

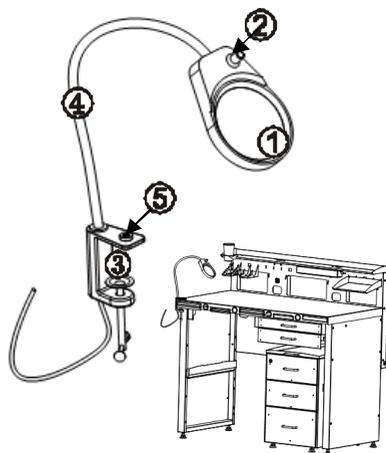

Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

3 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе Светильника не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) Светильника не требуется.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок –12 месяцев с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений, в том числе поверхности линзы.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

ЛЮКС	3.0 ЛИНЗА МИНИ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.