




СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЮКС 1.0 СТАРТ

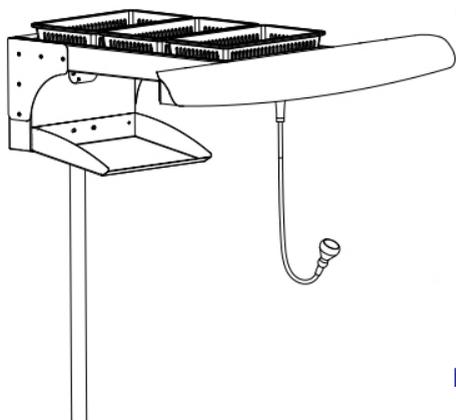

Руководство по эксплуатации
АВЕ 615.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ЛЮКС 1.0 СТАРТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного ЛЮКС 1.0 СТАРТ (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015.

1.2 ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при лабораторных работах, а также пайке, наладке и ремонте оборудования.

ЛЮКС крепится скобами к вертикальным поверхностям или дополнительной струбциной к столешнице.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- электропитание ~220В 50Гц 0,15А
- мощность светодиодной лампы 30 Вт
- толщина столешницы (при использовании СТРУБЦИНЫ 1.1) до 42 мм
- габариты, не более 690×580×650 мм
- масса, не более 5,5 кг

1.5 Особенности

- высокоэффективные светодиодные источники света;
- возможность установки на произвольные столы с использованием СТРУБЦИНА 1.1/1.0 (поставка по дополнительной заявке), также предусмотрено настенное крепление, на съемной задней стенке выполнены отверстия для легкой разметки под крепеж;
- три съемных корзины и одна полка для удобного размещения инструментов и работ;
- дополнительный светодиодный светильник с гибким кронштейном мощностью 3,6 Вт;
- возможность крепления КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК (поставка по дополнительной заявке).

ВНИМАНИЕ!

Выдерживать ЛЮКС при комнатной температуре не менее 2 часов, если он находился в холоде.

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	ШТ
1 – Плафон*	1
2 – Основание*	1
3 – Стойка* (Ø= 25 мм L~ 500 мм)...	1
4 – Светодиодный светильник.....	1
5 – Лоток металлический.....	1
6 – Корзина пластиковая.....	3
7 – Пластина-прокладка.....	2
8 – Скоба для Ø= 25 мм.....	2

Винт п/ш М4×20 4

Шайба 4 4

Гайка-барашек М4 4

Руководство по эксплуатации АВЕ 615.000.000 РЭ

- СТРУБЦИНА 1.1 (рис.3)

- КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК

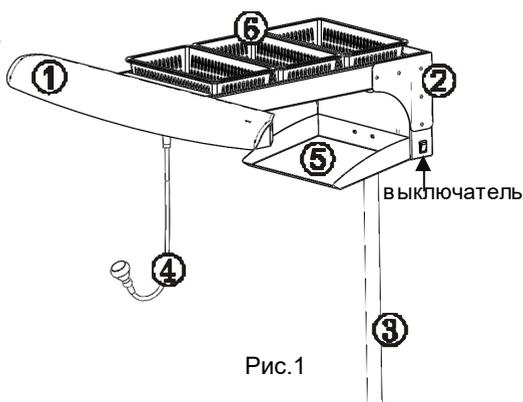


Рис.1



* - соединены сетевым шнуром

- поставка по дополнительной заявке

3 ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Снять заднюю стенку с основания (2). Крепится на двух саморезах.
2. Установить лоток (5).
3. Установить стойку (3) в основание (2) и закрепить скобами (8).
4. Установить заднюю стенку основания.
5. Закрепить стойку (3) к вертикальной поверхности с помощью двух скоб, винтов М4х20, гаек-барашек М4 и шайб 4, или с помощью саморезов (не входят в комплект).

При креплении к столам СУЛ/СЗТ АВЕРОН установить пластину-прокладку (7) с внешней стороны стенки, рис.2.

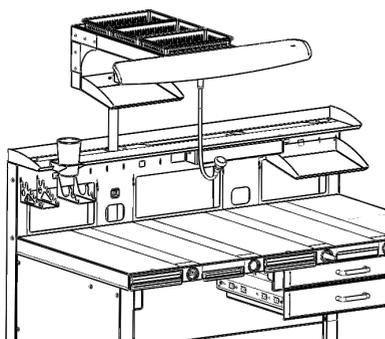


Рис.2

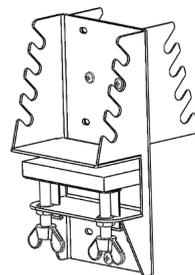
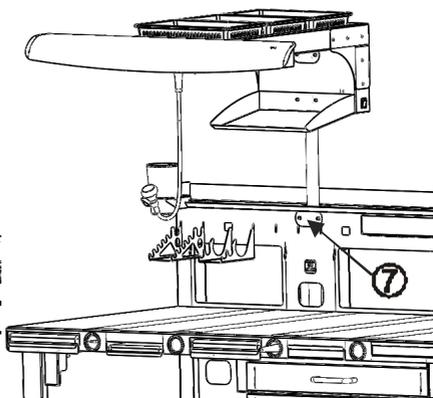


Рис.3

4 РАБОТА

Включить вилку в сетевую розетку. Выключатель расположен справа на боковой стороне основания.


Отключать ЛЮКС от сети при длительных перерывах.

Для удобства в работе возможно крепление к горизонтальной поверхности при помощи СТРУБЦИНЫ 1.1 с держателем инструмента, рис.3.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛЮКС от сети.

Замена ламп:

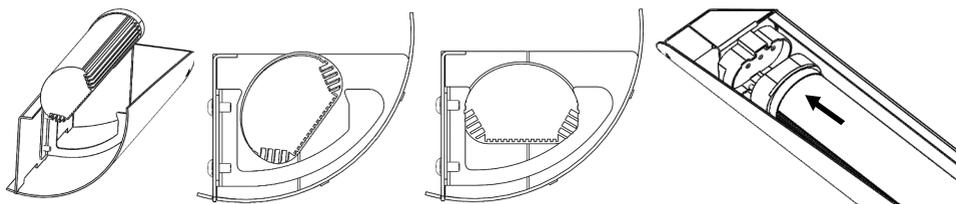

6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Гарантия не распространяется на светодиодные источники света.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru